LÄCKAGELARM

SYFTE

GENOM LÄCKAGELARMET KAN MAN BEVAKA EVENTUELLA VATTENLÄCKAGE FRÅN T.EX. DISKMASKINER, VARMVATTENBEREDARE, SAMT FRÅN ANDRA MASKINER OCH MÖBLER. DÅ LÄCKAGELARMET ÄR RÄTT INSTALLERAT INFORMERAR DET OM VATTENLÄCKAGE REDAN I DET SKEDET DÅ MAN NORMALT INTE BRUKAR KUNNA LÄGGA MÄRKE TILL LÄCKAGET.

FUNKTION

NÄR VATTEN ELLER FUKT UPPENBARAR SIG MELLAN DE KORREKT INSTALLERADE SENSORLEDNINGARNA, SKAPAR DET ETT LITET LÄCKAGESTRÖM MELLAN LEDNINGARNA, VILKET LÄCKAGELARMET UPPTÄCKER OCH AKTIVERAR ETT LARM, VILKET GÖR ATT LÄCKAGELARMETS LED-LAMPA BÖRJAR BLINKA. SIGNALLJUSET, SUMMERN ELLER LARMET SOM ANVÄNDS SOM LÄCKAGELARMETS TILLÄGGSEFFEKT AKTIVERAS OCKSÅ SAMTIDIGT. LARMET ÅTERSTÄLLS MED ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN PÅ LÄCKAGELARMENHETEN. LED-LAMPAN PÅ ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN LYSER TILLS FUKTEN/VATTNET FÖRSVUNNIT.

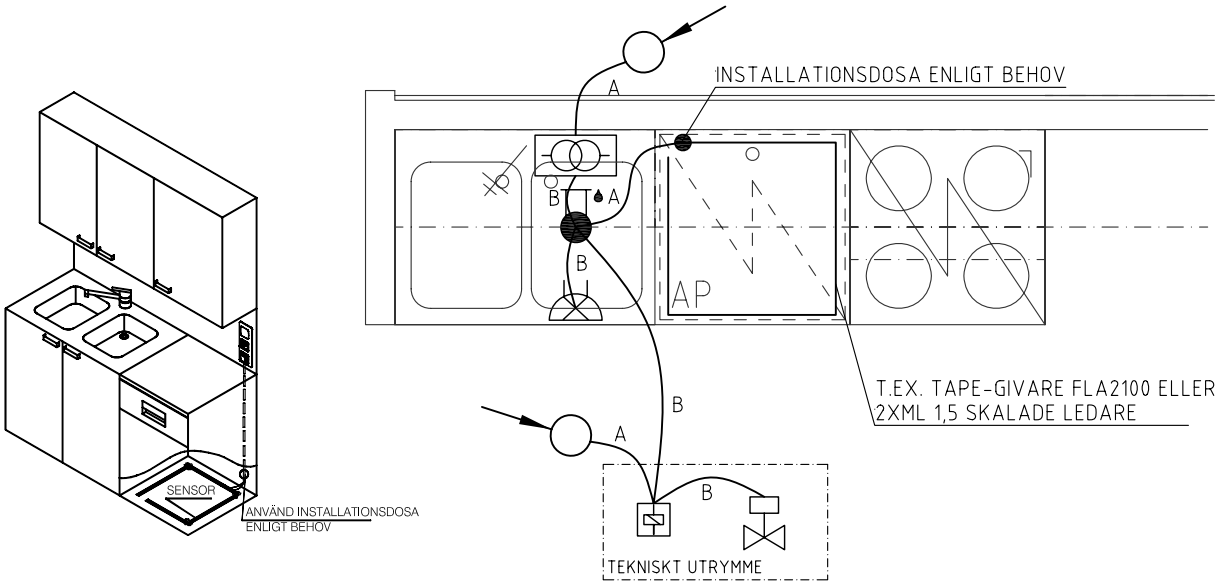

KABELFÖRING:A = MMJ 3 x 1,5S B = MHS 1 x 4 x 0,5
KLM 4 x 0,8
KLMA 4 x 0,8 + 0,8


LÄCKAGELARM, FEH 2100

MELLANRELÄ, FIR 1000


SIGNALLAMPA MED SUMMER, FIM1200

MAGNETVENTIL


TRANSFORMATOR, FLM 1000

ABB
Porvoon Sisäkehä 2, P.O.Box 16
06101 Porvoo, Finland
Tel. 010 22 11
Fax. 010 22 54255
www.abb.com

SYSTEMETS SPECIALEGENSKAPER

BYGGPROJEKT:		RITNINGENS INNEHÅLL: LÄCKAGELARM LEDNINGSDRAGNING	
DOK	INGENJÖRSBYRÅ:	PLAN. AV	ARB. NR.
DAT.		RITAD AV	RITN. NR.
PLAN.		GRAN. AV	

LÄCKAGELARM

SENSOR

ENSTO TAPE-GIVARE FLA2100 KAN ANVÄNDAS SOM SENSOR, ELLER VILKET SOM HELST OISOLERAT LEDARPAR, SOM SINSEMELLAN ÄR ISOLERADE. SENSORN KAN BYGGAS GENOM ATT T.EX. ANVÄNDA 2 ST ML 1,5 LEDARE SOM ÄR SKALADE VID ÖVERVAKNINGSOMRÅDET OCH T.EX. MONTERADE UNDER DISKMASKINEN PÅ GOLVET.

DET ÄR VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG ATT MAN INSTALLERAR SENSORN PÅ SÅ SÄTT ATT DE BÅDE LEDARNA UPPTÄCKER FUKT/VATTEN SAMTIDIGT, IFALL DET UPPSTÅR ETT LÄCKAGE.

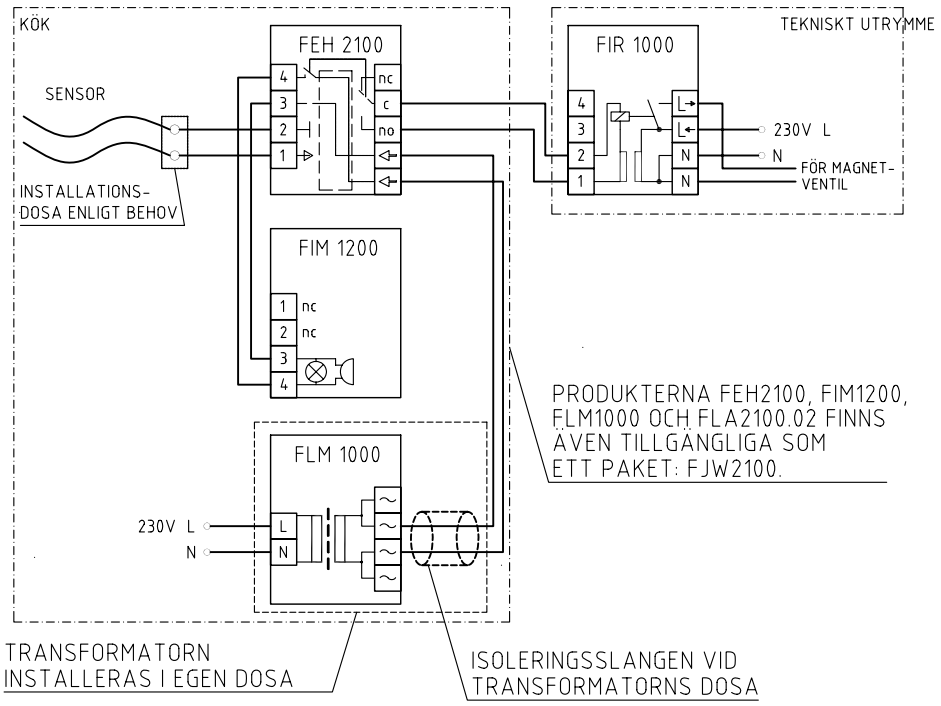

MED HJÄLP AV FUNKTIONSVÄLJAREN "M" PÅ LÄCKAGELARMENHETEN KAN FUNKTIONEN ÄNDRAS:

-NÄR VÄLJAREN ÄR INSTÄLLD PÅ "-" ÄR MINNESFUNKTIONEN INTE AKTIV (LARMET FÖRSVINNER NÄR, FUKTIGHETEN FÖRSVINNER)

-NÄR VÄLJAREN ÄR INSTÄLLD PÅ "M" ÄR MINNESFUNKTIONEN AKTIV (LARMET FÖRSVINNER INTE FÖRRÄN MAN TRYCKER PÅ ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN, ÄVEN OM FUKTIGHETEN SKULLE FÖRSVINNA)

ABB
Porvoon Sisäkehä 2, P.O.Box 16
06101 Porvoo, Finland
Tel. 010 22 11
Fax. 010 22 54255
www.abb.com

SYSTEMETS SPECIALEGENSKAPER

BYGGPROJEKT:

RITNINGENS INNEHÅLL:
LÄCKAGELARM
KOPPLINGSSCHEMA

DOK	INGENJÖRSBYRÅ:	PLAN. AV	ARB. NR.
DAT.		RITAD AV	RITN. NR.
PLAN.		GRAN. AV	